



TEMPLATE MG1200/MG1200DT

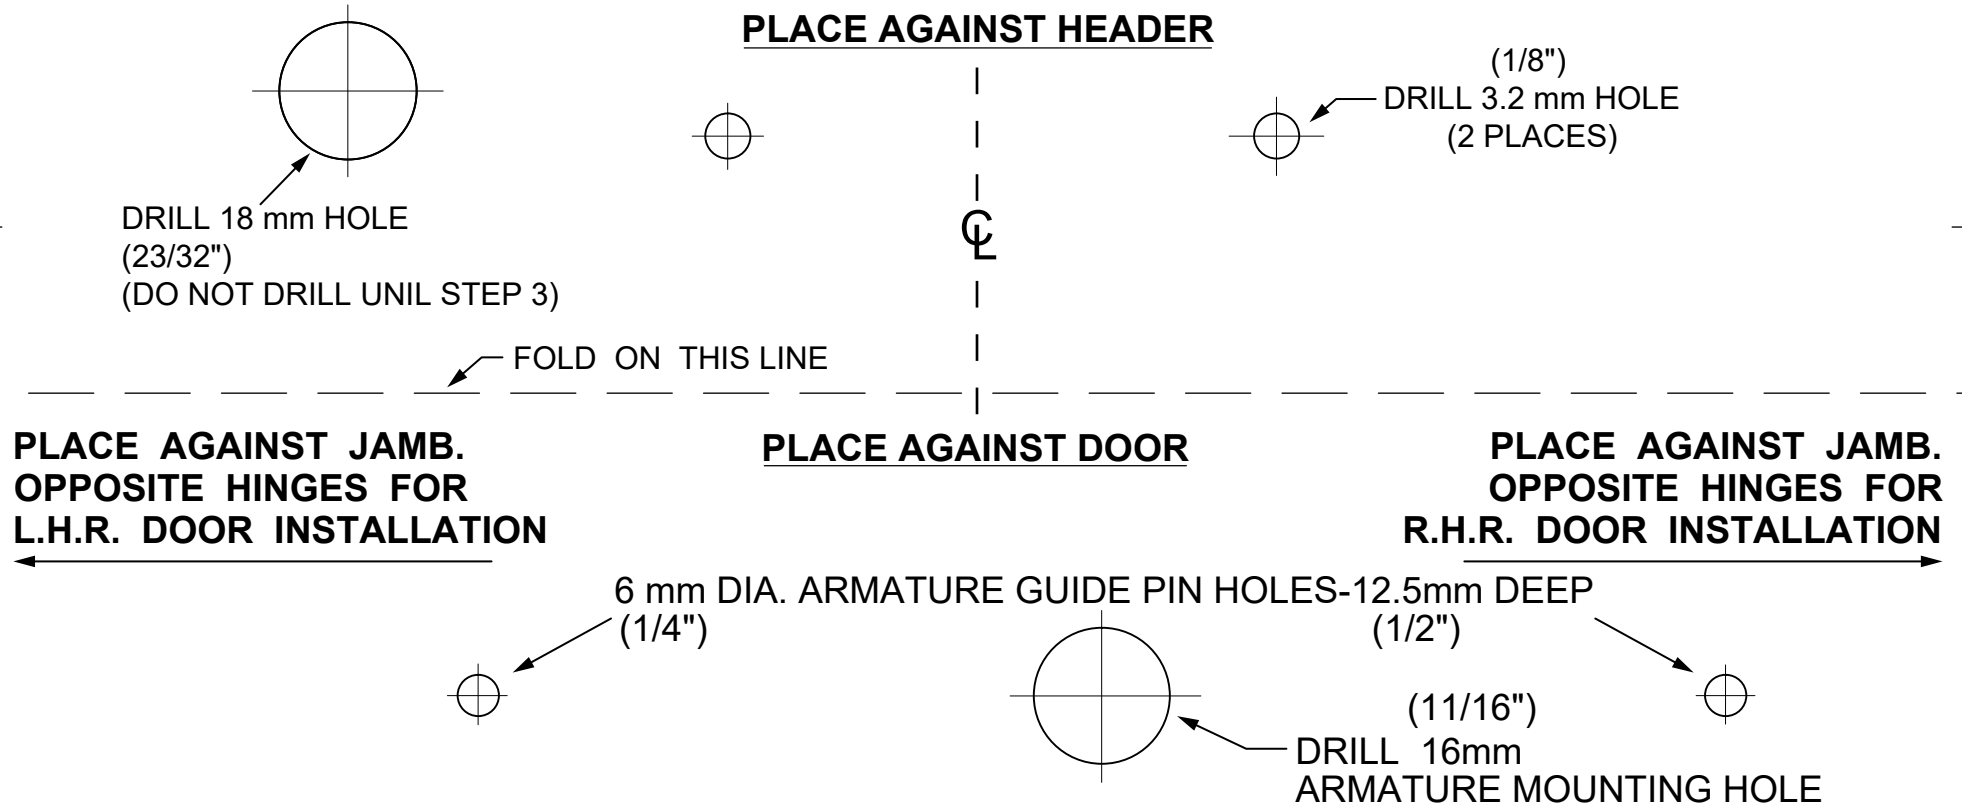

PLEASE SEE LOCK USER'S GUIDE FOR INSTALL INSTRUCTIONS

LOCK MOUNTING PLATE DETAIL


NEW INSTALLATION



NOTE 1

- REFERENCE THE FIGURE ABOVE FOR HOLE PATTERN FOR A NEW INSTALLATION (USE HOLES MARKED WITH "X")

RETROFIT INSTALLATION

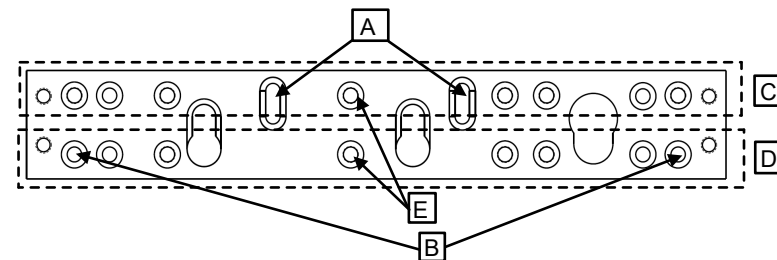

NOTE 2

- TWO SCREWS MUST BE MOUNTED IN LOCATIONS "B", USING HOLES FROM PREVIOUS INSTALL IF NECESSARY.
- AVOID ANY HOLES FROM PREVIOUS INSTALL (EXCLUDING THE SCREWS IN LOCATIONS "A" & "B"). INSTALL AT LEAST 2 SCREWS IN SECTION "C" AND AT LEAST 3 SCREWS IN SECTION "D".
- AT LEAST 1 SCREW MUST BE IN LOCATION "E".



ALLEGION


©Allegion 2019

47259094 Rev.07/19-b

LOCKNETICS

GABARIT MG1200/MG1200DT


GABARIT

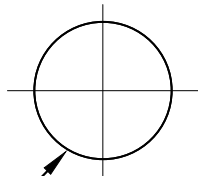

PERCER UN TROU DE 18,2 mm (0,71 po)



À PLACER CONTRE LE LINTEAU



PERCER UN TROU DE
3,2 mm (0,13 po)
(2 emplacements)


PLIER LE LONG DE LA
LIGNE POINTILLÉE

À PLACER CONTRE LE MONTANT
OPPOSÉ AUX CHARNIÈRES POUR
UNE INSTALLATION DE PORTE À
OUVERTURE À GAUCHE

À PLACER CONTRE LA PORTE

À PLACER CONTRE LE MONTANT
OPPOSÉ AUX CHARNIÈRES POUR
UNE INSTALLATION DE PORTE À
OUVERTURE À DROITE

TROU POUR TENON-GUIDE D'ARMATURE DE 6 mm (0,25 po)
DE DIAMÈTRE - PROFONDEUR DE 12,5 mm (0,5 po)

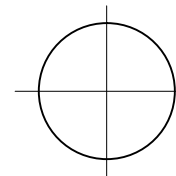

PERCER UN TROU DE 16 mm (0,69 po)



INSTRUCTIONS DE MONTAGE

ÉTAPE 1

- * PLIER LE GABARIT LE LONG DE LA LIGNE POINTILLÉE
- * PLACER LE GABARIT CONTRE LA PORTE ET LE LINTEAU DU CADRE
- * PERCER DES TROUS COMME INDIQUÉ SUR LE GABARIT

ÉTAPE 2

- * MONTER LE PLATEAU D'ARMATURE SUR LA PORTE EN UTILISANT
1 RONDELLE EN CAOUTCHOUC PLACÉE ENTRE 2 RONDELLES
EN ACIER (LA RONDELLE EN CAOUTCHOUC ET LES 2 RONDELLES
EN ACIER SONT PLACÉES SUR L'ÉCROU FILETÉ
ENTRE LE PLATEAU D'ARMATURE ET LA PORTE)

ÉTAPE 3

- * INSTALLER LA PLAQUE DE MONTAGE À L'AIDE DES 2 VIS
À TÊTE PLATE (LES 2 VIS À TÊTE PLATE M5 SONT
INSTALLÉS DANS LES TROUS OBLONGS POUR LE RÉGLAGE)
- * RÉGLER LA PLAQUE DE MONTAGE DE FAÇON
À CE QU'ELLE FORME UN ANGLE DROIT AVEC LE PLATEAU D'ARMATURE
- * UTILISATION DE LA PLAQUE DE MONTAGE EN TANT
QUE GABARIT DE PERÇAGE POUR TROU DE FIL
- * PERCER ET INSTALLER LES VIS DE MONTAGE RESTANTES

ÉTAPE 4

- * INSTALLER L'AIMANT SUR LA PLAQUE DE MONTAGE À L'AIDE DES
4 VIS M6 FOURNIES

ÉTAPE 5

- * INSTALLER LE CÂBLAGE ÉLECTRIQUE
CONFORMÉMENT À LA FEUILLE D'INSTRUCTIONS

ÉTAPE 6

- * TESTER TOUTES LES FONCTIONS DE CE MODÈLE
(VOIR LES INSTRUCTIONS DE CÂBLAGE)

ÉTAPE 7

- * INSÉRER LES 4 CAPUCHONS EN ALUMINIUM
SUR LES TROUS DE VIS
M6 DES QUATRE CÔTÉS

LOCKNETICS®